TREJOR


SOLUÇÕES METALICAS PARA CONCRETO

LAJES ALVEOLARES

SLAT

Suporte para apoio de laje alveolar

Permite interromper uma ou duas lajes alveolares para formar uma abertura.

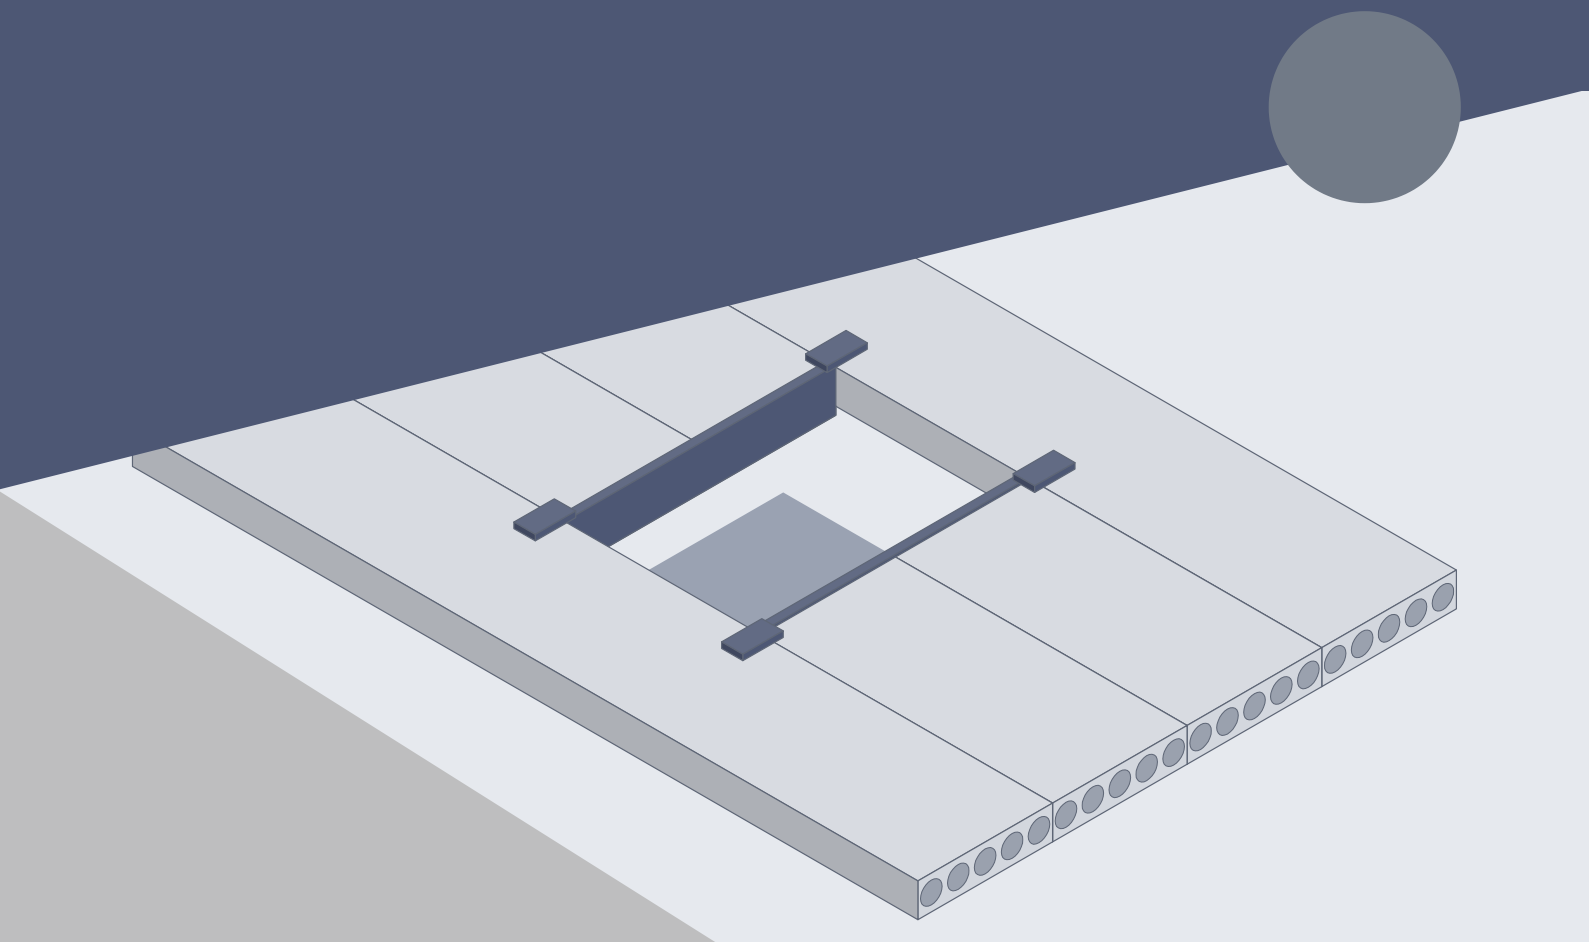

01 — O SISTEMA


Aberturas em lajes alveolares


O SLAT – Suporte para apoio de laje alveolar – permite a interrupção de uma ou duas lajes alveolares para formar uma abertura.

PRODUTO

SLAT

Os SLATs são apoiados entre duas lajes e/ou em vigas adjacentes à abertura. Os segmentos de laje interrompidos apoiam uma de suas extremidades sobre os SLATs, deixando livre o espaço da abertura.

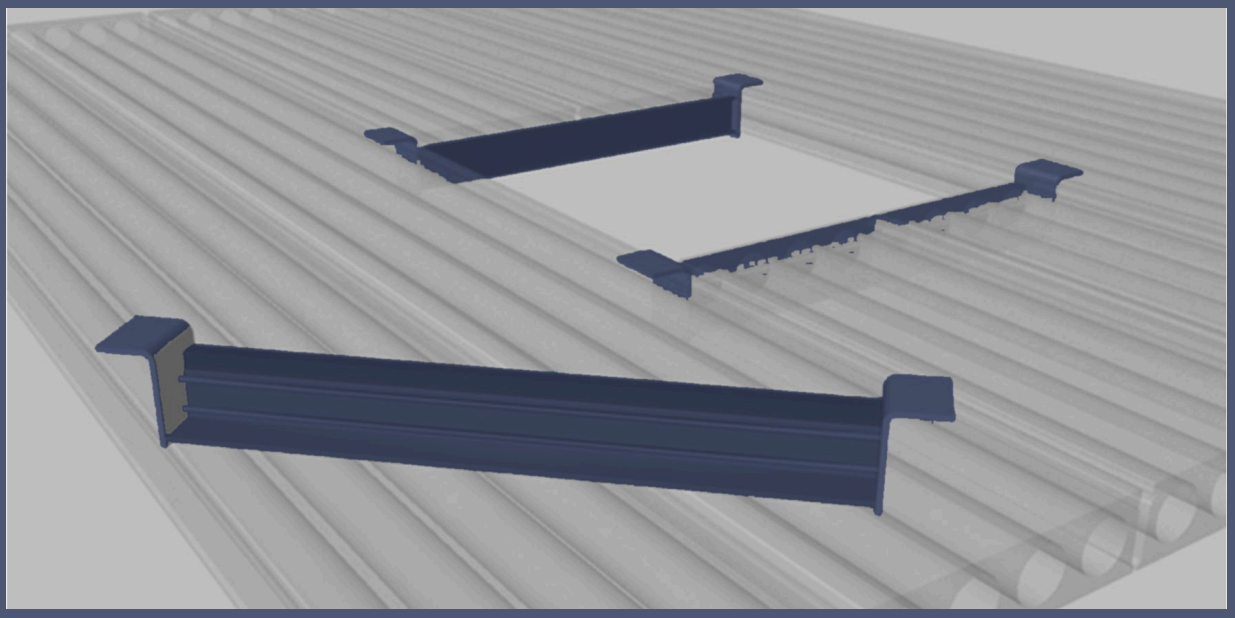

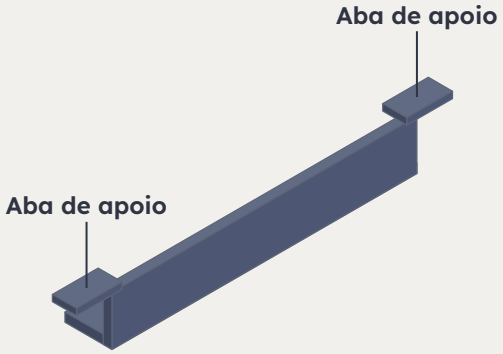


SLAT: peça de apoio com abas nas extremidades, que se apoiam sobre as lajes paralelas.


02 — ESPECIFICAÇÕES

Modelos e dimensões

Código	Altura da laje (mm)	Comprimento do suporte (mm)
SLAT-26	150	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	160	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	200	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	210	1200 / 1250 · 2400 / 2500
SLAT-37	250	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	260	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	300	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	320	1200 / 1250 · 2400 / 2500
	400	1200 / 1250 · 2400 / 2500

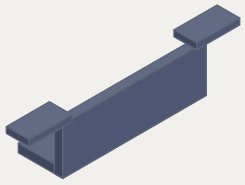

1200 / 1250 mm
Para apoio de uma laje.

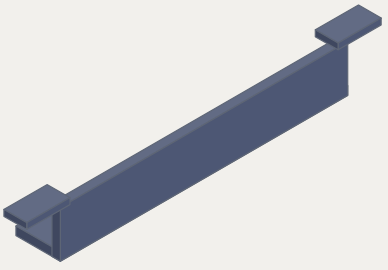

2400 / 2500 mm
Para apoio de duas lajes.

Possibilidade de fabricação personalizada conforme as especificações de cada projeto.

03 — ROTEIRO DE EXECUÇÃO


Sequência de montagem

IMPORTANTE


Sequência obrigatória

Monte primeiro as duas lajes ou vigas adjacentes à abertura, para que os dois SLATs possam ser apoiados entre elas. Só depois monte os segmentos de laje.

1. **Lajes e vigas adjacentes**
   Monte os dois SLATs entre as vigas e lajes adjacentes.
2. **Apoio dos SLATs**
   Apoie os dois SLATs entre as lajes paralelas, com as abas apoiadas sobre elas.
3. **Segmentos de laje**
   Monte os segmentos de laje, apoiando-os em uma das extremidades sobre os SLATs.
4. **Finalização**
   Concrete as chavetas entre as lajes e a capa de concreto.

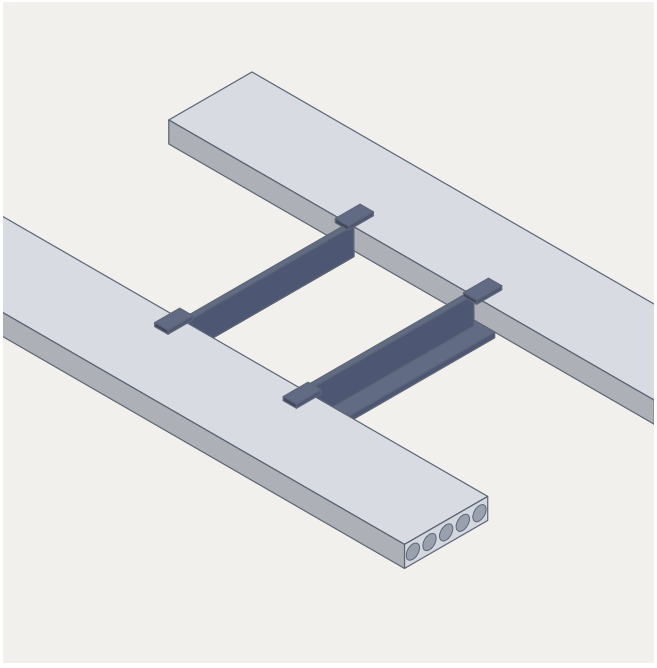


Lajes paralelas montadas e SLATs apoiados entre elas.

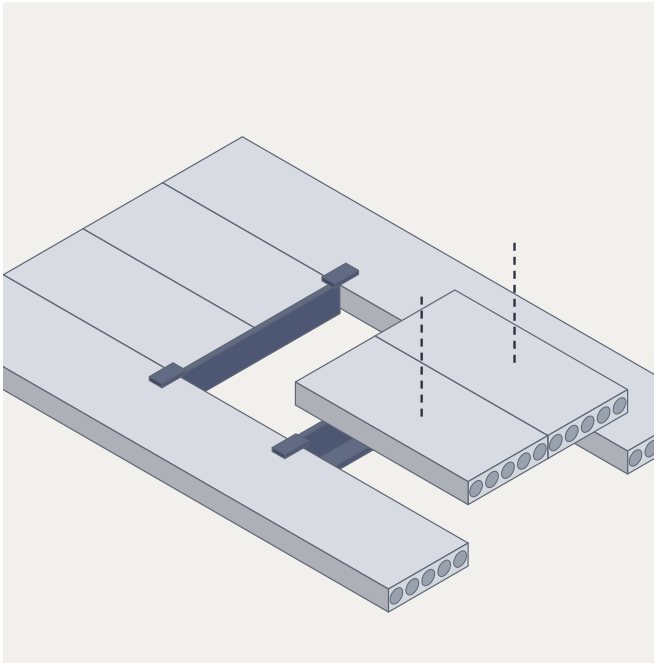

Segmentos de laje içados e apoiados sobre os SLATs.


04 — DETALHES

Apoio e finalização

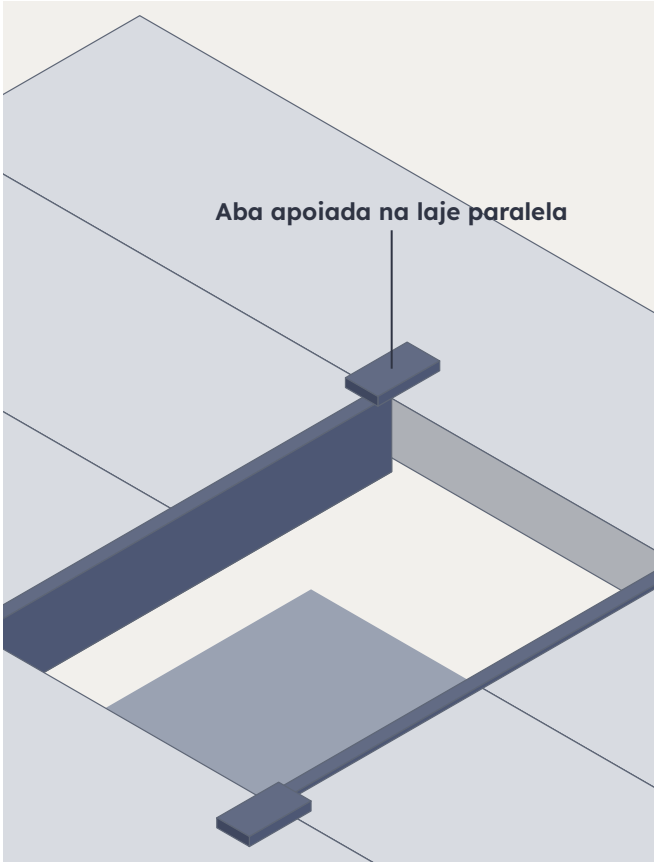

APOIO

As abas dos SLATs devem estar apoiadas sobre as lajes paralelas.

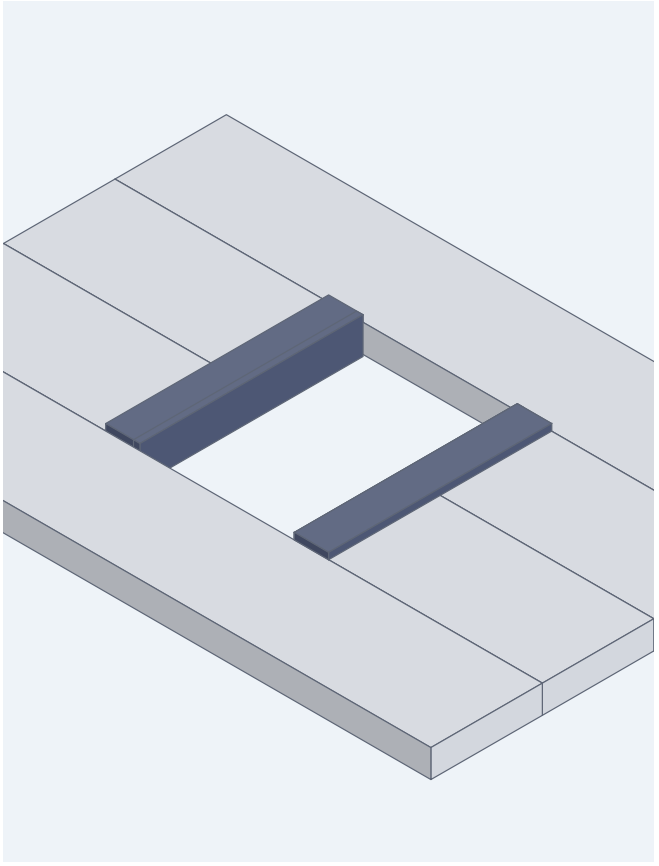

VISTA INFERIOR

Abertura concluída, vista por baixo da laje.

FINALIZAÇÃO

Concretagem das chavetas e da capa

Após a montagem, o próximo passo é a concretagem das chavetas entre as lajes e a capa de concreto.

TREJOR

SOLUÇÕES METALICAS PARA CONCRETO

FALE COM A TREJOR

ENDEREÇO

Avenida Presidente Wilson, 2.501 – Mooca
CEP 03107-002 – São Paulo/SP

TELEFONE

(11) 2914-0535

WHATSAPP

(11) 99970-3234

SITE

www.trejor.com.br

CATÁLOGO V. 11.2026 · SLAT

Suporte para apoio de laje alveolar